

SCHIENALINO SPECIFICO - SPECIAL BACKREST - DOSSERET SPÉCIFIQUE  
 SPEZIFISCHE BEFAHRER-RÜCKENLEHNE - RESPALDO ESPECIFICO

**PIAGGIO MP3 2007**  
**125/250/400cc**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

**SCHIENALINO**  
 BACKREST  
 DOSSERET  
 BEFAHRER-RÜCKENLEHNE  
 RESPALDO  
**Q.TY n.1**

2

**VITE TCEI M6x25mm**  
 SCREW M6x25mm  
 VIS M6x25mm  
 SCHRAUBE M6x25mm  
 TORNILLO M6x25mm  
**Q.TY n.2**

3


**RONDELLA 16x2mm**  
 WASHER  
 RONDELE Ø6mm  
 SCHEIBE Ø6mm  
 ARANDELA Ø6mm  
**Q.TY n.2**

1



A


2



3



B

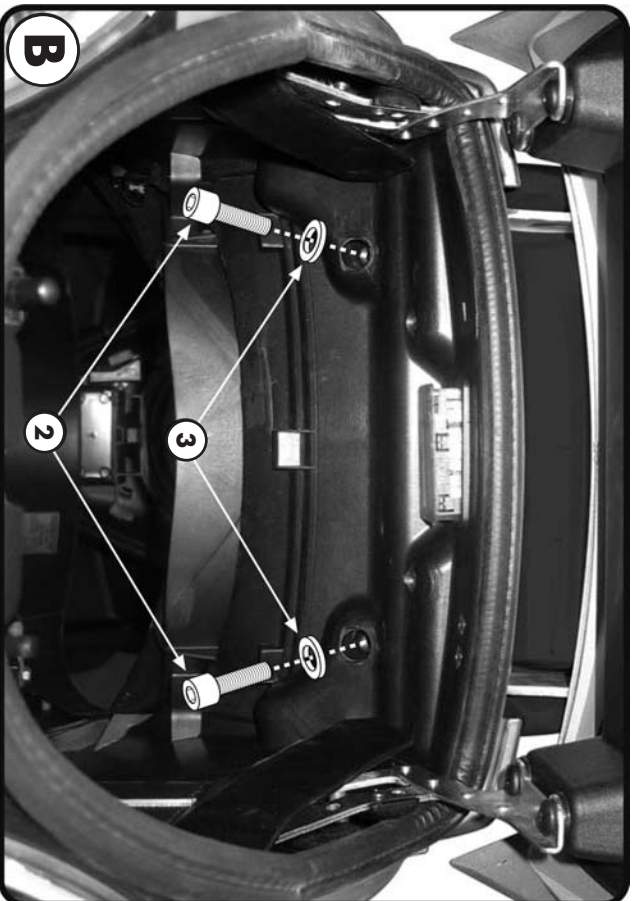

**SCHIENALINO SPECIFICO - SPECIAL BACKREST - DOSSERET SPECIFIQUE  
SPEZIFISCHE BEIFAHRE-RÜCKENLEHNE - RESPALDO ESPECIFICO**

**PIAGGIO MP3 2007  
125/250/400cc**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. SMONTARE LO SCHIENALINO ORIGINALE.
2. MONTARE LO SCHIENALINO PARTICOLARE N°1, NELLA STESSA POSIZIONE DELL'ORIGINALE, UTILIZZANDO PER IL FISSAGGIO I PARTICOLARI N°2 E 3, COME INDICATO IN FOTOGRAFIA B.
3. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

## GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. DISASSEMBLE THE ORIGINAL BACKREST.
2. MOUNT THE BACKREST, DETAIL No1, IN THE SAME POSITION AS THE ORIGINAL ONE, USING DETAILS Nos 2 AND 3 (AS YOU CAN SEE IN PICTURE B) FOR MOUNTING.
3. CHECK THAT ALL THE SCREWS ARE CORRECTLY TIGHTENED.

## F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. DEMONTER LE DOSSERET PASSAGER D'ORIGINE.
2. MONTER LE DOSSERET PASSAGER, PIECE N°1, DANS LA MEME POSITION QUE CELUI D'ORIGINE, EN UTILISANT LES PIECES N°2 ET 3 (COMME INDIQUE EN PHOTO B) POUR LA FIXATION.
3. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

## D BAUANLEITUNG

1. ENTFERNEN SIE DIE ORIGINAL-RÜCKENLEHNE.
2. DIE RÜCKENLEHNE MONTEREN (DETAIL NR. 1) IN DER SELBEN POSITION DER ORIGINALEN. FÜR DIE MONTAGE BENUTZEN SIE DIE DETAILS NR. 2 UND 3 (SIEHE BILD B).
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

## ES

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE